

NFC通信 活動量計 MTN240 取扱説明書

- お買い上げいただきましてありがとうございます。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。
- 本書は、いつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

取扱いのご注意

取扱いについて

- 絶対に分解しないでください。故障の原因となります。
- 直射日光の当たるところ、暖房器具の近く、ほこり、湿気の多いところでの使用、保管は避けてください。故障の原因となります。
- 長時間水のかかるところで使用したり、保管しないでください。故障の原因となります。
- 過度の振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 洗濯機に入れたり水中に落とさないようにご注意下さい。故障の原因となります。
- 本体をポケットやカバンで携帯電話機と同じところにに入れて密着した場合、誤作動する可能性があります。携帯電話機とは離して使用してください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

安全上のご注意

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明します。

	この表示の欄は「死亡または重傷を負う危険が想定される内容」です。		してはいけない「禁止」内容です。
	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される内容」です。		必ず実行していただく「強制」内容です。

- 電池や本体、付属の電池フタを乳幼児の手の届くところにおかないでください。誤飲やけがの恐れがあります。
- 万一電池や電池フタを飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- 電池の⊕⊖を間違えないようにしてください。使い切った電池はすぐに取り外し、新しい物と交換してください。
- 電池は絶対に火中に投げ込まないでください。破裂する恐れがあります。

- 日頃より運動に慣れていない人は、医師やトレーナーの指示に従ってください。急な運動や無理な運動は危険です。
- けがや病気で治療中の人は、医師やトレーナーの指示に従ってください。

お手入れと保管

- ◆ いつも清潔にしてお使いください。本体の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ◆ 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- ◆ 次のようなところに保管しないでください。
 - ・ 水のかかるところ
 - ・ 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
 - ・ 傾斜、振動、衝撃のあるところ
 - ・ 化学製品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
- ◆ 乳幼児の手の届かないところに置いてください。

主な仕様

検出方式	3D加速度センサー
通信方式	近距離無線通信(NFC方式)
電池寿命	約1年
使用環境	0℃~40℃
外形寸法	直径27mm x 厚さ9mm(フック部を除く)
本体質量	約9g(電池含む)

※修理、交換の際には歩数データなどが消去される場合がありますので、ご了承ください。

■商品及びアフターサービスに関するお問い合わせは下記まで■

株式会社 **アコース**
〒395-0807 長野県飯田市鼎切石4376-4


お客様 **0120-988-783**
サポートセンター

お問い合わせ時間：平日AM10:00~PM4:00(土日祝日・年末年始を除く)
1901


はじめに

1. 電池を入れる

- ① 電池(CR2032)のプラス極(+)を上にして矢印の方向から斜めに差し込みます。
- ② 電池が固定される位置まで押し込みます。

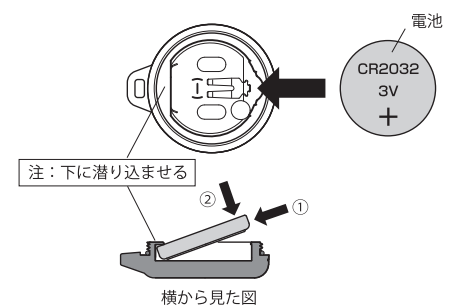

③ 電池フタを右に回して止まる位置まで締めます。(目安位置)

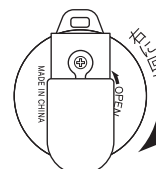

2. LEDの確認

電池をセットするとLED(赤)が5秒ごとに2回点滅することを確認してください。

【注意】この状態では計測動作はしていません。この状態で、アプリを使用して身長、体重などの基本設定をしてください。この設定後に5秒ごとのLED点滅は消えて計測が開始されます。

LEDの点灯について

① 設定モード時の点灯


電池をセットすると、製品内部のLEDが5秒間に2回の点滅を繰り返します。初期設定を済ませるとLEDは消灯します。

② 動作確認モード時の点灯

動作が正常であるか確認することができます。

●確認パターン：

本体の正面を下に伏せて垂直に2回振った後、正面を上に向けたとき3回LEDが赤く点滅します。
※通常動作時において、偶然に動作パターン確認パターンが検知された場合でも、点滅します。

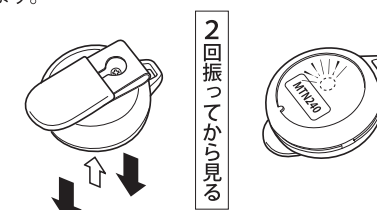

③ 異常モード時の点灯

使用時において、10秒間に5回点滅が繰り返される場合は、異常モードであることを表します。

④ 電池低下モード時の点灯


使用時において、5秒間に1回の点滅が繰り返される場合は、電池低下モードであることを表します。速やかに電池交換をしてください。

詳細説明と通信アプリケーションについて

詳しくは、ウェブサイトをご参照ください。


<https://acos.co.jp/model/mtn240/>

各部の名称

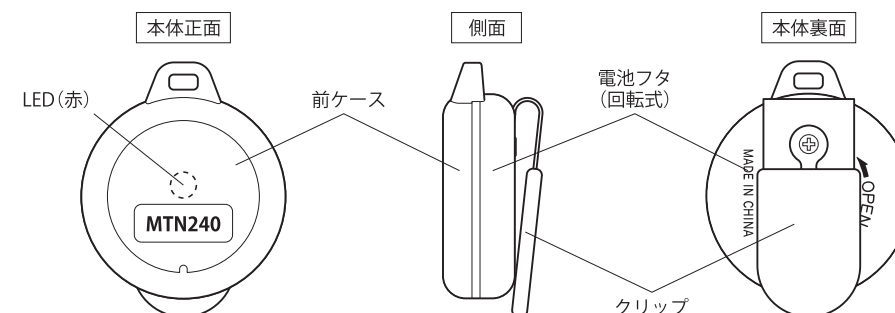



●入っているもの

1. 本体
2. 電池フタ(クリップタイプ)
3. 電池フタ(フラットタイプ)
4. ストラップ(クリップ付)
5. 電池(CR2032 x 1個)
6. 取扱説明書(本書：保証書付き)

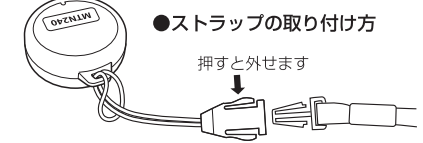


!!重要!!
本製品は精密機械です。大切に取扱ってください。落下防止やお洗濯の際の目印に付属品のストラップのご利用をおすすめします。

電池フタ(フラットタイプ)の取り付け方

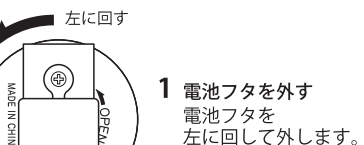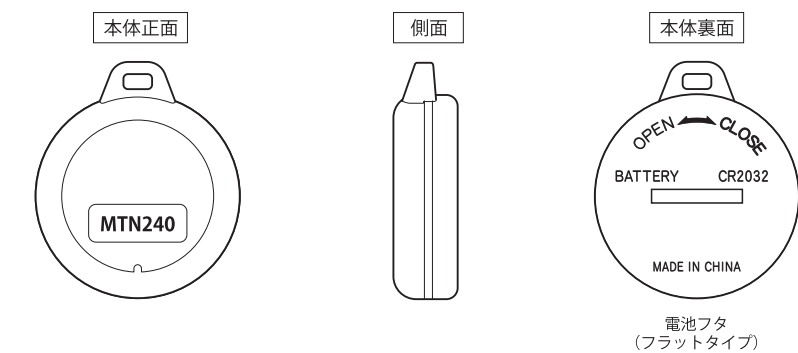

1 電池フタを外す
電池フタを左に回して外します。

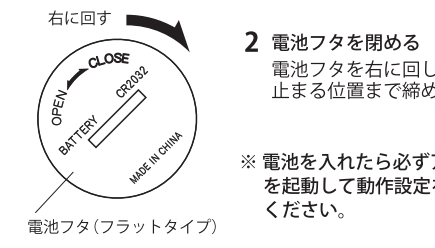


2 電池フタを閉める
電池フタを右に回して止まる位置まで締めます。

※電池を入れたら必ずアプリを起動して動作設定をしてください。

電池の取出し方


1. 電池フタを開ける

電池フタを左に回して外します。

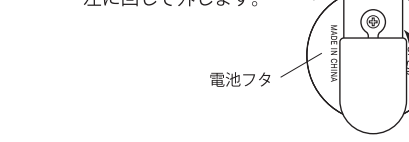

2. 電池を取り出す

折れにくい棒などを隙間に入れて電池を取り出します。

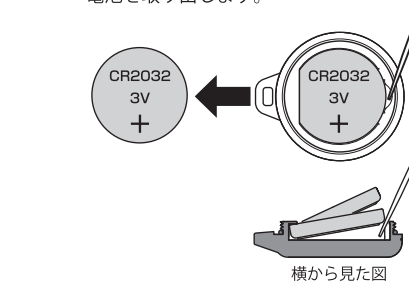

★お願い

電池交換の際ですが、電池残量が低下した電池を取り外した直後に新しい電池を入れると、電池低下検出の状態を継続してしまふことがあります。電池を交換される場合、古い電池を取り外した後10秒以上時間を空けてから新しい電池を入れてください。